

Quick Guide CallRecorder Pico

For more information on connecting and using the Call Recorder Pico, please refer to its manual.

Step 1


1A

Select 1A or 1B

1B


Line connection - Analogue telephones

Anschluss an die Telefonleitung - Analoge Telefone
 Connexion à la ligne téléphonique - Téléphones analogiques
 Aansluiten aan de telefoonlijn - Analoge telefoons

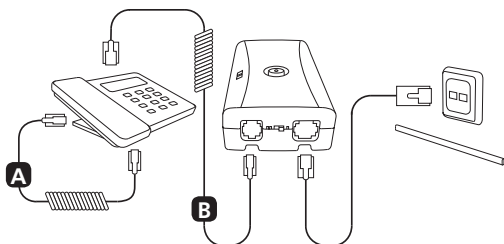

Handset connection - Digital telephones


Verbindung mit dem Mobilteil - Digitale Telefone
 Connexion à le combiné du téléphone - Téléphones Digitales
 Aansluiting aan de handset - Digitale telefoons

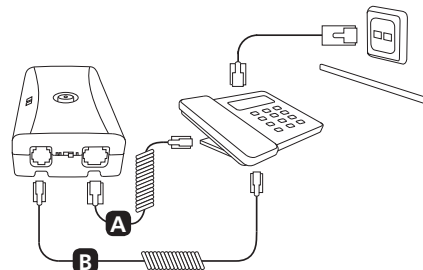

Step 2

Connecting to the PC


Anschließen an den PC
 Connexion au PC
 Op de PC aansluiten

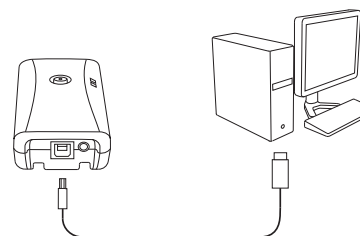

Step 3

Software installation

Software-Installation
 L'installation de logiciels
 Software installatie

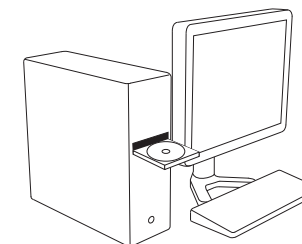

English

Connect the Pico between the wall socket and the telephone /base unit of a cordless telephone.

- A** Original curled handset cable
- B** Vidicode supplied cable

Connect the Pico between the handset and the digital telephone. The telephone must be corded.

- A** Original curled handset cable
- B** Vidicode supplied cable

Connect the Pico to the PC using the USB cable.

Place the CD-ROM in your computer, the software installation starts automatically. If the installation does not start automatically, locate the file 'CRPicoInstaller.exe' on the CD and start it by double-clicking. Follow the instructions on the screen.

English

Deutsch

Schließen Sie den Pico zwischen der Steckdose und die Telefon/Basis-Einheit ein schnurloses Telefon.

- A** Original curled handset cable
- B** Vidicode supplied cable

Schließen Sie den Pico an zwischen den Hörer und das Telefon. Das Telefon muss Schnurgebunden sein.

- A** Original curled handset cable
- B** Vidicode supplied cable

Schließen Sie den Pico an den PC mit dem USB-Kabel.

Legen Sie die CD-ROM in Ihrem Computer, die Software-Installation startet automatisch. Wenn die Installation nicht automatisch startet, suchen Sie die Datei " CRPico-Installer.exe " auf der CD und starten Sie es per Doppelklick. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Deutsch

Français

Connectez le Pico entre la prise murale et le téléphone /l'unité de base d'un téléphone sans fil.

- A** Original curled handset cable
- B** Vidicode supplied cable

Connectez le Pico entre le combiné et le téléphone digitale. Pas possible pour des téléphones sans fil.

- A** Original curled handset cable
- B** Vidicode supplied cable

Connectez le Pico au PC via le câble USB.

Placez le CD-ROM dans votre PC, le logiciel d'installation démarre automatiquement. Si l'installation ne démarre automatiquement, recherchez le fichier "CRPicoInstaller.exe" sur le CD et lancez le en double-cliquant. Suivez les instructions à l'écran.

Français

Nederlands

Sluit de Pico aan tussen het wandcontact en de telefoon/basiseenheid van een draadloze telefoon.

- A** Original curled handset cable
- B** Vidicode supplied cable

Sluit de Pico aan tussen de hoorn en de digitale telefoon. Aansluiten is niet mogelijk op draadloze telefoons.

- A** Original curled handset cable
- B** Vidicode supplied cable

Sluit de Pico aan op de PC met de USB kabel.

Plaats de cd-rom in uw computer, de software installatie start automatisch. Als de installatie niet automatisch start, zoekt u het bestand 'CRPicoInstaller.exe' op de cd en start het door te dubbelklikken. Volg de instructies op het scherm.

Nederlands

Quick Guide CallRecorder Pico

For more information on connecting and using the Call Recorder Pico, please refer to its manual.

Step 1


1A

Select 1A or 1B

1B


Line connection - Analogue telephones

Conexión a la línea telefónica - Teléfonos analógicos
Connessione alla linea telefonica - Telefoni analogici
Anslutning till telefonlinjen - Analoga Telefoner
Telefon hattı bağlantısı - Analog Phones

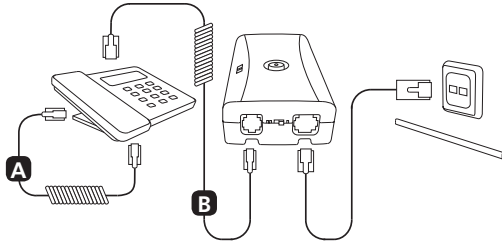

Handset connection - Digital telephones


Conexión con el auricular del teléfono - Teléfonos digitales
Connessione a il cornetta di telefono - Telefoni digitali
Anslutning till den telefonlur - Digitala telefoner
Ahizeyi bağlantı - Dijital telefonları

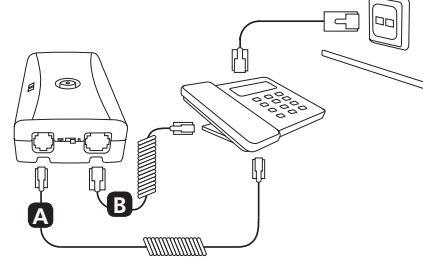

Step 2

Connecting to the PC


Conectar a la PC
Collegare al PC
Ansluta till PC
PC'ye bağlamak

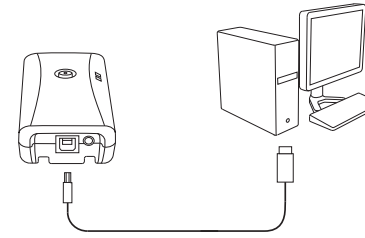

Step 3

Software installation

Instalación de software
Installazione del software
Software installation
Yazılım yükleme

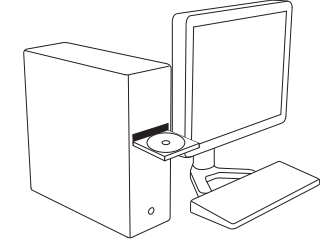

Espagnol

Conecte el Pico a la toma de pared y el teléfono / la unidad base de un teléfono inalámbrico.

- A** Original curled handset cable
- B** Vidicode supplied cable

Conecte el Pico entre el auricular y el teléfono digital. El teléfono no se puede inalámbrico.

- A** Original curled handset cable
- B** Vidicode supplied cable

Conecte el Pico al PC mediante el cable USB.

Coloque el CD-ROM en el PC, el software de instalación se inicia automáticamente. Si la instalación no se inicia automáticamente, busque el archivo 'CRPicoInstaller.exe' en el CD y haciendo doble clic. Siga las instrucciones en la pantalla.

Espagnol

Italiano

Collegare il Pico tra la presa a muro e il telefono o unità di base di un telefono cordless.

- A** Original curled handset cable
- B** Vidicode supplied cable

Collegare il Pico tra il cornetta e il telefono digitale. Il telefono deve essere filo.

- A** Original curled handset cable
- B** Vidicode supplied cable

Collegare il Pico al PC utilizzando il cavo USB.

Collocare il CD-ROM nel computer, il software di installazione si avvia automaticamente. Se l'installazione non si avvia automaticamente, individuare il file 'CRPicoInstaller.exe' sul CD e avviarlo con un doppio clic. Seguire le istruzioni sullo schermo.

Italiano

Dansk

Anslut Pico mellan väggtaget och telefon / basenhet av en sladdlös telefon.

- A** Original curled handset cable
- B** Vidicode supplied cable

Anslut Pico mellan den telefonlur och en digital telefon. Telefon kan inte sladdlös.

- A** Original curled handset cable
- B** Vidicode supplied cable

Anslut Pico till PC med USB-kabeln.

Placera CD-skivan i datorn, programvara installationen startas automatiskt. Om installationen inte startar automatiskt, leta reda på filen "CRPicoInstaller.exe" på CD-skivan och starta den genom att dubbelklicka. Följ instruktionerna på skärmen.

Dansk

Türk

Bu Bağlayın arasında Pico duvarın soket ve telefon / temel birimi bir kablosuz telefon.

- A** Original curled handset cable
- B** Vidicode supplied cable

Bağlayarak xxx da arasında ahize ve dijital telefon. Telefon gerektiği kablolu.

- A** Original curled handset cable
- B** Vidicode supplied cable

Devreye Sokulması Pico PC'ye kullanarak kablo USB.

Bu CD-ROM senin bilgisayar, yazılım kurulum otomatik olarak başladı. Eğer aletleri başlanıyor otomatik olarak, tespit file 'CRPicoInstaller.exe' CD ve bu çift tıklayarak. Takip talimatlar da perde.

Türk